

# Budget



## **M-Budget Tab**

WiFi 10.1" 16 GB

**ISTRUZIONI PER L'USO**

<b>1) Informazioni sul M-Budget Tab 10.1" WiFi 16 GB .....</b>	<b>4</b>
<b>2) Indicazioni per la sicurezza .....</b>	<b>5</b>
Utilizzo sicuro .....	5
Riparazione .....	6
Ambiente previsto.....	7
Alimentazione elettrica .....	7
Pulizia e cura .....	7
Note sugli apparecchi dotati di ventosa .....	7
Avvertenze sullo spazio di memoria indicato .....	8
<b>3) Dati tecnici .....</b>	<b>9</b>
<b>4) Contenuto della confezione .....</b>	<b>9</b>
<b>5) Controlli operativi e collegamenti.....</b>	<b>11</b>
<b>6) Ricarica del Tab .....</b>	<b>11</b>
<b>7) Accensione del Tab .....</b>	<b>11</b>
<b>8) Elementi della schermata iniziale .....</b>	<b>12</b>
<b>9) Utilizzo del touchscreen .....</b>	<b>13</b>
Scorrimento .....	13
Selezionare un elemento .....	14
Ingrandire e rimpicciolire una schermata .....	15
Utilizzare la tastiera sul display .....	15
<b>10) Personalizzare la schermata iniziale .....</b>	<b>16</b>
Aggiungere applicazioni alla schermata iniziale .....	16
Rimuovere applicazioni e widget dalla schermata iniziale .....	16
Modificare lo sfondo della schermata .....	16
<b>11) Impostare il blocco del display .....</b>	<b>17</b>
<b>12) Connessione a Internet tramite WLAN .....</b>	<b>17</b>

<b>13) Installare/Disinstallare applicazioni .....</b>	<b>18</b>
Scaricare e installare applicazioni .....	18
Disinstallare applicazioni .....	18
<b>14) Collegare altri dispositivi .....</b>	<b>19</b>
Connessione del Tab a un computer .....	19
Connessione di un dispositivo USB .....	19
Connessione di un altro dispositivo tramite Bluetooth® .....	19
<b>15) Attivare la modalità standby .....</b>	<b>20</b>
<b>16) Modalità reimpostazione e di ripristino .....</b>	<b>20</b>
Reimpostazione del Tab (reset) .....	20
Impostazione della modalità di ripristino del Tab/Caricamento delle impostazioni di fabbrica .....	20
<b>17) Spegnerne il Tab .....</b>	<b>21</b>
<b>18) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica .....</b>	<b>22</b>
Open Source Software .....	22
<b>19) Istruzioni per lo smaltimento.....</b>	<b>23</b>
Smaltimento .....	23
Riciclaggio dei rifiuti .....	23
<b>20) Informazioni sulla responsabilità e garanzia .....</b>	<b>23</b>

Vi ringraziamo per l'acquisto di M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB.  
Leggere attentamente i seguenti paragrafi, per conoscere le funzioni e la modalità d'uso del prodotto.

**IMPORTANTE!**

Osservare assolutamente le avvertenze di sicurezza indicate nel capitolo 2.

**IMPORTANTE!**

Conservare le presenti istruzioni e provvedere a consegnarle al nuovo proprietario in caso di vendita del dispositivo.

## 1) Informazioni sul M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB

M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB è un tablet PC con display multitouch IPS da 10.1", ideale per la navigazione in Internet e per la riproduzione di applicazioni, musica, video e giochi.

Utilizzare il dispositivo solo per l'uso previsto. Il produttore non risponde dei danni derivanti da un uso improprio del dispositivo. Il produttore non è inoltre responsabile per danni o perdita di dati né per le successive conseguenze.

## 2) Indicazioni per la sicurezza

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di avvertimento:



### **PERICOLO**

*Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili.*



### **ATTENZIONE**

*Seguire le indicazioni al fine di evitare lesioni o danni alle cose.*



### **ATTENZIONE**

*Seguire le indicazioni al fine di evitare danni alle cose.*



### **NOTA**

*Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio!*

## Utilizzo sicuro



### **ATTENZIONE**

*Le persone che, per le loro possibilità fisiche, sensoriali o mentali o per la loro mancanza di esperienza o di conoscenze, non sono in grado di usare l'apparecchio con sicurezza, non devono usarlo senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile. Sorvegliare i bambini che si trovano in prossimità dell'apparecchio.*



### **PERICOLO**

*Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali dell'imballaggio, come le pellicole. Sussiste il pericolo di soffocamento.*



### **PERICOLO**

*Alcuni accessori possono costituire un pericolo di soffocamento per bambini e neonati. Tenere questi materiali fuori dalla portata di bambini e neonati.*



### **PERICOLO**

*Non aprire l'alloggiamento del dispositivo oppure del caricabatterie (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e d'incendio)!*



### **PERICOLO**

*Non introdurre alcun oggetto attraverso le fessure e le aperture del dispositivo oppure del caricabatterie (pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti e d'incendio)!*



### **PERICOLO**

*Non coprire il dispositivo oppure il caricabatterie se in funzione o durante il caricamento. Ciò può provocare surriscaldamento (pericolo d'incendio)!*



### **AVVISO**

*Questo apparecchio è in grado di generare elevate intensità di volume. Per evitare danni all'udito, che possono insorgere subito, in seguito o progressivamente, si sconsiglia un ascolto prolungato a volume alto. Si noti che un danno permanente all'udito può verificarsi anche in un momento successivo. In certe condizioni, con il passare del tempo, si può sviluppare l'abitudine ad ascoltare con livelli sempre più alti di volume al punto che, anche se questi ultimi possono sembrare normali, le facoltà uditive possono essere già state danneggiate. Con l'aumento dell'intensità del volume può aumentare la velocità con cui insorgono danni all'udito.*



### **PERICOLO**

*La vostra sicurezza è importante per noi! Nel traffico stradale la sicurezza e al primo posto. Proteggete voi e gli altri utenti del traffico, utilizzando il dispositivo soltanto se il traffico lo consente e senza ostacolare o mettere nessuno in pericolo. Regolare il volume del dispositivo per la propria sicurezza in modo da poter continuare a percepire tutti i rumori circostanti. E valida la legislazione vigente nella sua regione.*



### **ATTENZIONE**

*Non esercitare sullo schermo pressioni eccessive che potrebbero comportarne la rottura.*



*Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB con una lunghezza superiore ai 3 m.*



*Nel caso in cui l'apparecchio venga esposto a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra l'apparecchio e il computer potrebbe venire interrotto e/o le funzioni dell'apparecchio potrebbero subire disturbi. In questo caso, scollegare l'apparecchio dalla porta USB e ricollegarlo, oppure riconfigurare la connessione WLAN.*

## Riparazione



### **ATTENZIONE**

*All'interno dell'apparecchio non esistono parti soggette a manutenzione o che necessitano di pulizia.*



### **ATTENZIONE**

*Nel caso in cui l'apparecchio venga a contatto con l'acqua, disattivarlo immediatamente. Prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio, farne verificare la sicurezza operativa.*

## Ambiente previsto



*Proteggere l'apparecchio da temperature particolarmente elevate o basse e dalle variazioni di temperatura. Utilizzare l'apparecchio solo a una temperatura ambiente compresa tra i 10° C e i 40° C.*



*Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore e proteggerlo dalla luce diretta del sole.*



*Non esporre mai l'apparecchio a umidità, condensa e liquidi.*



*Utilizzare e conservare l'apparecchio in un ambiente il più possibile libero da polveri.*

## Alimentazione elettrica



### **ATTENZIONE**

*Utilizzare sempre e solo il caricabatteria originale o uno con intensità di corrente e tensione idonee per prevenire un danno al dispositivo. Nel caso in cui si ricorra a un caricabatteria universale, verificarne la polarità oltre all'intensità di corrente e alla tensione. Il dispositivo può subire danni irreversibili in caso di mancato rispetto delle presenti specifiche.*



### **ATTENZIONE**

*Non usare o caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata o con perdite.*

## Pulizia e cura



*Per la pulizia della superficie dell'apparecchio evitare solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. Utilizzare invece un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.*

## Note sugli apparecchi dotati di ventosa



### **ATTENZIONE**

*Nel fissare l'apparecchio con l'aiuto della ventosa, accertarsi che la superficie della ventosa e la superficie alla quale verrà applicato l'apparecchio siano lisce, pulite e prive di unto. All'atto della rimozione della ventosa servirsi sempre dell'apposita linguetta, non rimuovere direttamente il prodotto!*

## Avvertenze sullo spazio di memoria indicato



*L'indicazione concernente la dimensione della memoria sulla confezione e nei dati tecnici si riferisce alla dimensione complessiva della memoria dell'apparecchio. La capacità di memoria visualizzata dal sistema operativo dell'apparecchio può differire da quella indicata, in quanto nel dispositivo pronto per il funzionamento una parte della memoria complessiva viene utilizzata dal sistema operativo e dalle applicazioni di sistema.*




### 3) Dati tecnici

Processore (CPU)	Cortex A7 Quad Core, 1.2 GHz
Capacità di memoria	8 GB
Memoria RAM	1 GB DDR3
Processore grafico (GPU)	Mali 400 MP2
Tipo display	display capacitivo IPS multitouch 10 punti
Dimensione display	10,1" (25,7 cm)
Formato immagine	16:9
Risoluzione dello schermo	1280 x 800
Interfacce	Micro-USB 2.0 (con funzione host), uscita audio / ingresso mic, microfono, fotocamera, lettore schede di memoria, WLAN, Bluetooth®
Schede di memoria supportate	microSD, microSDHC
Fotocamera	5 MP / 2 MP
Dimensioni (L x A x P)	261 x 172 x 11,5 mm
Peso	560 g
Materiale della custodia	plastica
Sistema operativo	Android™ 5.0 (Lollipop)
Batteria	polimeri di litio

### 4) Contenuto della confezione

- M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB
- Cavo USB (Micro-USB / USB-A)
- Cavo adattatore host USB (Micro-USB/USB-A (presa))
- Alimentatore (100 V - 240 V)
- Brevi istruzioni per l'uso
- Sicurezza dei prodotti e note legali

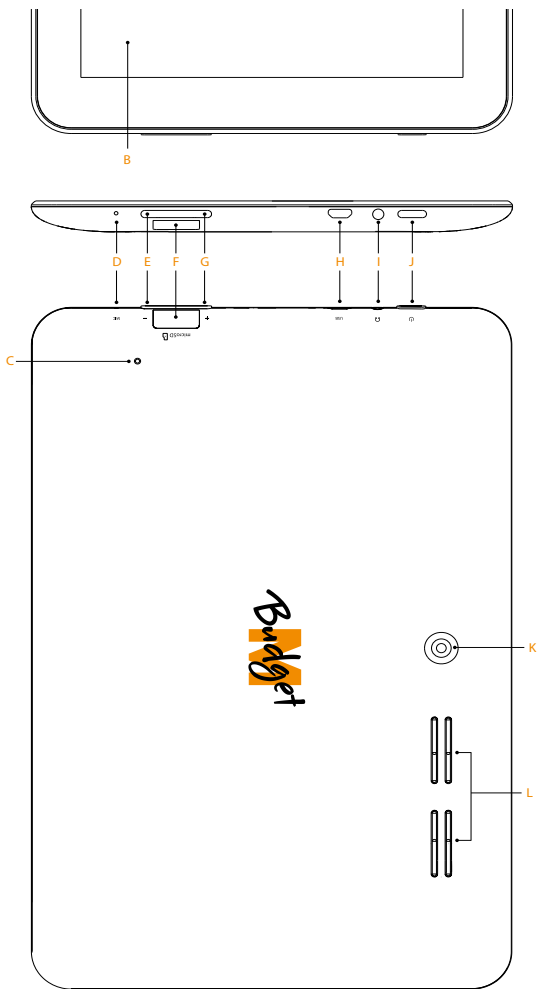

## 5) Controlli operativi e collegamenti

- A) Fotocamera (anteriore)
- B) Touchscreen
- C) Reimpostazione
- D) Microfono
- E) Volume -
- F) Lettore schede di memoria
- G) Volume +
- H) Presa Micro-USB / Presa di caricamento
- I) Presa audio
- J) Pulsante di accensione / spegnimento
- K) Fotocamera (posteriore)
- L) Altoparlante


## 6) Ricarica del Tab

Ricaricare il Tab completamente prima di utilizzarlo per la prima volta. A questo scopo, collegare il Tab a una presa, utilizzando il cavo USB e l'alimentatore. Appena il LED di stato bicolore lampeggia in giallo, il Tab è completamente ricaricato. Di norma, la ricarica da PC dura più a lungo della ricarica da presa.

 *La durata massima della batteria può essere sfruttata solo dopo circa 10 cicli di carica.*

## 7) Accensione del Tab

Il Tab può essere acceso dopo essere stato ricaricato. Per avviare il dispositivo, tenere premuto per 3-5 secondi il pulsante di accensione/spegnimento. Appena il dispositivo si è avviato, compare la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, nella schermata di blocco posizionare la punta del dito sull'icona del lucchetto e trascinarla verso l'alto. Il Tab mostra quindi la schermata iniziale.

 *Quando si mette in funzione per la prima volta un nuovo Tab, vengono visualizzate le istruzioni della procedura guidata che aiutano l'utente a effettuare le prime importanti impostazioni sul Tab. Le impostazioni che si eseguono (come ad esempio la lingua e la WLAN), possono essere successivamente modificate nel menu Applikation in "IMPOSTAZIONI".*

## 8) Elementi della schermata iniziale




- A) Ricerca Google
- B) Ricerca lingua Google
- C) Barra di avvio veloce
- D) Indicazione degli elementi aperti
- E) Menu delle applicazioni
- F) Icona Home (ritorno alla schermata iniziale)
- G) Ritorno alla schermata precedente

## 9) Utilizzo del touchscreen

### Scorrimento

La schermata iniziale del Tab può includere fino a 4 pagine oltre alla prima finestra. Tali pagine vengono configurate posizionando applicazioni o widget su di esse. Per accedere alle pagine, sfiorare lo schermo con la punta del dito da destra verso sinistra (o viceversa).

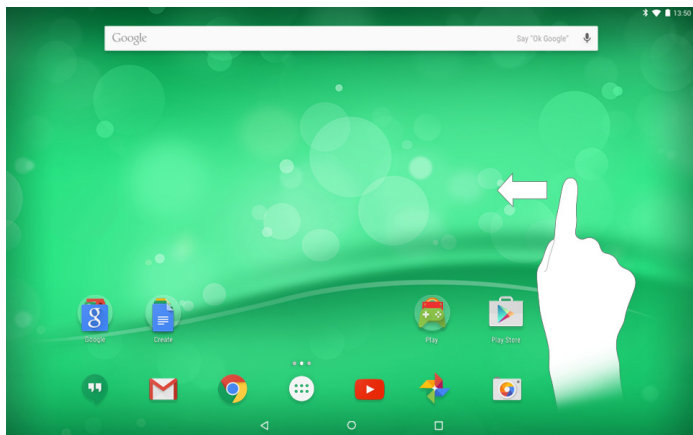


All'interno di una finestra aperta, (ad esempio in un menu, nel browser, in un'applicazione oppure nelle cartelle) "trascinare" il display, sfiorandolo con la punta del dito al fine di portarlo nella direzione desiderata.

**i** *Il touchscreen deve essere sfiorato con il dito oppure con una penna da display adeguata (disponibile presso i rivenditori specializzati). Non utilizzare in alcun caso penne da scrivere comuni oppure altri oggetti appuntiti!*

## Selezionare un elemento


Per aprire un elemento o selezionare un'opzione, toccare brevemente con la punta del dito l'icona desiderata.

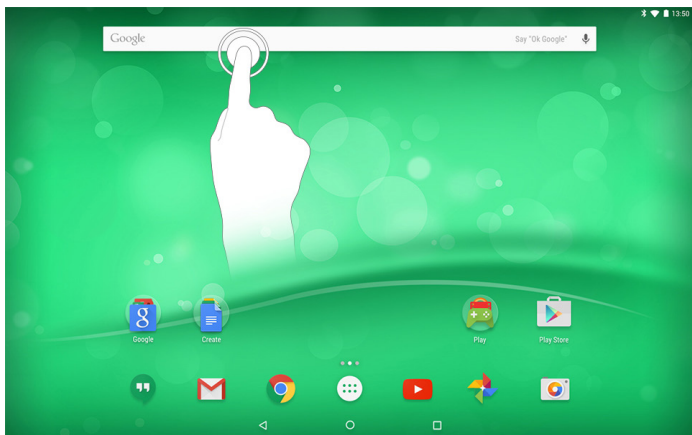

**i** Se si vuole chiudere un elemento appena utilizzato (applicazione, widget, menu) toccare l'indicatore di tutti gli elementi aperti. Posizionare la punta del dito sull'elemento da chiudere e trascinare l'elemento verso sinistra o verso destra al fine di chiuderlo.

## Ingrandire e rimpicciolire una schermata

È possibile modificare le dimensioni di alcune schermate (immagini, pagine Web e così via). Per ingrandire la schermata, posizionare le punte di due dita sul display e allontanarle contemporaneamente. Viceversa, per rimpicciolire di nuovo la schermata, posizionarvi due punte delle dita e avvicinarle contemporaneamente.

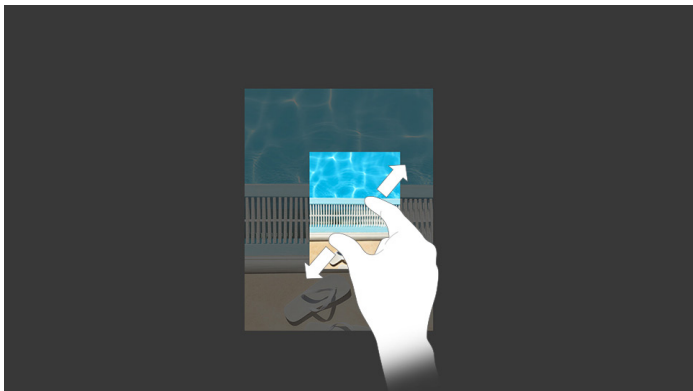

## Utilizzare la tastiera sul display

Se si tocca un campo di testo per inserirvi del testo (ad esempio un indirizzo web) viene visualizzata la tastiera sul display. Immettere il testo come di consueto, mediante la tastiera. Per l'inserimento di numeri e caratteri speciali utilizzare inoltre i tasti "?123" come anche "~[<". Per l'immissione di lettere speciali (ad esempio quelle con accento oppure dieresi) premere a lungo su una determinata lettera per visualizzarne le alternative disponibili.


**i** Alla voce "IMPOSTAZIONI" → "LINGUA E IMMISSIONE" → "TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE" è possibile eseguire ulteriori impostazioni alla tastiera del display.

## 10) Personalizzare la schermata iniziale

La schermata iniziale (come anche le altre pagine) può essere personalizzata a proprio piacimento, aggiungendo o eliminando collegamenti ad applicazioni e widget e modificando lo sfondo.


### Aggiungere applicazioni alla schermata iniziale

- a) Toccare il menu Applikation nella barra di avvio veloce sulla schermata iniziale. Si apre una schermata che consente di visualizzare le applicazioni attualmente disponibili.
- b) Tenere premuta l'applicazione selezionata finché compare la schermata iniziale.
- c) Trascinare l'icona selezionata e posizionarla in un qualsiasi punto libero all'interno della finestra visualizzata. Se si trascina l'icona fino al margine della pagina, è possibile posizionarla in una pagina diversa.

 *Un'icona posizionata sulla schermata iniziale può essere spostata in qualunque momento. A questo scopo, tenere la punta del dito sull'icona da spostare finché risulta possibile muoverla. Ora è possibile trascinare l'icona scelta e posizionarla in un qualsiasi punto libero all'interno della finestra desiderata.*


### Rimuovere applicazioni e widget dalla schermata iniziale

- a) Per rimuovere un'applicazione oppure un widget dalla schermata iniziale, toccare l'icona corrispondente e tenere premuto. A margine della schermata compare "RIMUOVI" o "X".
- b) Tenere premuta l'icona e trascinarla su "RIMUOVI" o su "X", finché non appare incorniciata in rosso.

 *Questa procedura cancella solamente il collegamento alla schermata iniziale, non l'applicazione. Per la modalità di eliminazione completa di un'applicazione dal Tab consultare capitolo 13.*

### Modificare lo sfondo della schermata



- a) Toccare un punto libero dello sfondo finché nel margine inferiore della schermata non viene visualizzato il simbolo "SFONDI". Toccare il simbolo per visualizzare gli sfondi disponibili.
- b) Selezionare dalla serie di immagini il motivo desiderato e confermare la selezione tramite l'opzione "IMPOSTA SFONDO".

 *Inoltre, tramite l'icona "SCEGLI IMMAGINE" è possibile impostare come sfondo anche immagini personali.*





## 11) Impostare il blocco del display

Per aumentare la sicurezza dei dati presenti sul Tab, si consiglia di impostare un blocco del display. Procedere nel modo seguente:

- a) Scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu Applikation.
  - b) Trascinare l'elenco verso l'alto finché non viene visualizzata la voce di menu "SICUREZZA". Toccare la voce "SICUREZZA".
  - c) Toccare "BLOCCO SCHERMO".
  - d) Toccare la forma desiderata di blocco del display e, infine, impostarla.
-  *Ad ogni sblocco del display sarà richiesto di effettuare il tipo di identificazione impostato.*
-  *Se si dimentica la password, è possibile recuperarla mediante la modalità di ripristino (capitolo 16).*

## 12) Connessione a Internet tramite WLAN

Il Tab offre la possibilità di navigare su Internet tramite una connessione WLAN. Se si desidera creare una connessione con una nuova rete wireless, procedere nel modo seguente:

- a) Dal menu Applikation scegliere "IMPOSTAZIONI". Viene visualizzata la voce "Wi-Fi".
  - b) Toccare quindi "Wi-Fi". La finestra che segue visualizza tutte le reti wireless disponibili.
  - c) Toccare il nome della rete alla quale si desidera connettersi. Viene visualizzata una finestra di immissione. Digitare qui la chiave di rete ("PASSWORD") della rete wireless selezionata, quindi toccare "CONNETTI".
  - d) Il Tab si connette alla rete wireless e, tramite questa, a Internet. Mediante un'applicazione browser è possibile navigare in Internet.
-  *Se già stato creato in precedenza un collegamento a una WLAN, il Tab lo seleziona automaticamente non appena esso risulta disponibile. In questo caso non è necessaria una nuova immissione della chiave di rete.*
-  *Per risparmiare energia, si consiglia di disattivare la funzione WLAN quando non se ne fa uso.*

## 13) Installare/Disinstallare applicazioni

### Scaricare e installare applicazioni

Grazie all'accesso a Google Play™, Tab offre la possibilità di integrare le installazioni, i widget, i programmi e i libri preinstallati.

L'applicazione Play Store è già installata sul Tab, si trova nel menu Applikation e sulla schermata iniziale.

**i** *Per poter scaricare applicazioni da Google Play Store è necessario un account Google. Se non è stato creato ancora un account Google, alla prima apertura dell'applicazione Play Store si avvia una procedura guidata che accompagna l'utente durante la creazione. Durante tale procedura, è possibile collegare all'applicazione un account Google già presente oppure crearne uno nuovo.*

Dopo la creazione dell'account Google, Google Play Store è pronto a scaricare nuove applicazioni. A questo scopo seguire le istruzioni dell'applicazione Play Store.

L'applicazione appena installata si trova nel menu Applikation. L'applicazione può essere controllata da qui oppure può essere aggiunta alla schermata iniziale.

**i** *Per poter scaricare programmi, applicazioni o libri, Tab deve essere collegato a Internet.*

**i** *Alcune applicazioni sono a pagamento e per proseguire con il download è necessario acquistarle. In Google Play Store sono disponibili istruzioni per la scelta del sistema di pagamento giusto e per l'esecuzione del pagamento.*

### Disinstallare applicazioni

Se si desidera rimuovere dal Tab applicazioni installate dall'utente, procedere nel modo seguente:

- Toccare "IMPOSTAZIONI" nel menu Applikation.
  - Con la punta del dito trascinare verso l'alto il menu finché sarà visibile "App", quindi toccare "App".
  - Trascinare verso sinistra il menu con la punta del dito fino a raggiungere la categoria "SCARICATE" o "TUTTE".
  - Con la punta del dito, toccare l'applicazione che si desidera rimuovere e, nella schermata che compare successivamente, scegliere "DISINSTALLA". Confermare ancora una volta con "OK" e l'applicazione verrà disinstallata.
- i** *È possibile disinstallare quelle applicazioni che sono state installate dall'utente. Le applicazioni integrate nel sistema possono essere solamente "DISATTIVA". La disattivazione di applicazioni integrate nel sistema potrebbe limitare le funzionalità del Tab!*


## 14) Collegare altri dispositivi

### Connessione del Tab a un computer


- a) Collegare il Tab al computer mediante il cavo micro-USB fornito in dotazione.
- b) Subito dopo, la memoria del Tab verrà visualizzata come unità esterna in Esplora file del computer. Da qui, come di consueto, sarà possibile caricare, copiare, cancellare oppure spostare file.

### Connessione di un dispositivo USB

I dispositivi USB esterni, come gli USB-Stick, possono essere collegati direttamente mediante la presa Micro-USB del Tab oppure con un cavo adattatore Micro-USB host.

 *Per spostare file dal Tab a un dispositivo di archiviazione esterno, è necessario servirsi di un'applicazione con funzione di browser file (ad esempio "ES FILE EXPLORER" oppure "FILEBROWSER").*

- a) Collegare il dispositivo di archiviazione USB esterno al Tab e attendere circa 20 secondi.
- b) Mediante l'applicazione Esplora file è possibile caricare, copiare, eliminare o spostare file.

 *In determinate condizioni l'alimentazione elettrica del Tab non è sufficiente a garantire tutte le funzioni del dispositivo USB collegato. Per questo motivo i dispositivi USB esterni devono essere alimentati anche con un cavo di ricarica.*



### Connessione di un altro dispositivo tramite Bluetooth®

- a) Scegliere "IMPOSTAZIONI" dal menu Applikation. Nella colonna di sinistra è visibile la voce "BLUETOOTH".
- b) Toccare "BLUETOOTH" con la punta del dito.
- c) Spostare il pulsante di accensione/spengimento per Bluetooth da "OFF" a "ON".
- d) Attivare la modalità Bluetooth del dispositivo da collegare, rendendolo visibile anche ad altri dispositivi Bluetooth. A tale scopo attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso del dispositivo.
- e) Toccare il dispositivo da collegare e confermare premendo "ACCOPPIA".
- f) In alcuni casi occorre confermare il collegamento anche nel dispositivo da collegare.

## 15) Attivare la modalità standby

Se si sceglie di non utilizzare il Tab per un certo lasso di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per mettere il Tab in modalità standby e risparmiare così energia. Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per uscire dalla modalità standby.

Appena riattivato, sul Tab verrà visualizzata innanzitutto la schermata di blocco. Posizionare la punta del dito sull'icona del lucchetto e trascinarla verso destra sull'icona del lucchetto aperto. Il Tab mostra quindi la schermata iniziale.

-  *Se è stato impostato un blocco del display, per poter sbloccare il Tab è inoltre necessario identificarsi mediante la modalità scelta.*
-  *La modalità standby verrà attivata automaticamente nel momento in cui il Tab non sarà utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il lasso di tempo a partire dal quale il Tab andrà automaticamente in modalità standby può essere personalizzato alla voce "IMPOSTAZIONI" ➔ "DISPLAY" ➔ "SOSPENSIONE".*


## 16) Modalità reimpostazione e di ripristino

### Reimpostazione del Tab (reset)

Nel caso in cui il Tab si blocchi e non reagisca più ai comandi, è possibile forzarne l'arresto tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 10 secondi. Al termine è possibile riavviare il Tab come di consueto.

### Impostazione della modalità di ripristino del Tab/Caricamento delle impostazioni di fabbrica

La modalità di ripristino consente tra l'altro di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, di eliminare le password dimenticate e di cancellare la memoria del Tab.

-  *Poiché in tale modalità è possibile definire delle impostazioni rilevanti per il sistema, essa va utilizzata solo se si dispone delle competenze tecniche necessarie.*
- a) Spegnerne il Tab.
  - b) Premere e tenere premuto il tasto "Volume -".
  - c) Tenere premuto inoltre il pulsante di accensione/spegnimento.
  - d) Non appena appare il logo M-Budget, rilasciare entrambi i pulsanti.
  - e) Il Tab ora visualizza il menu di modalità di recupero.

- f) Mentre i tasti di regolazione del volume permettono di navigare nel menu, il pulsante di accensione/spegnimento consente di scegliere un'opzione.



*Per riportare il Tab all'impostazione di fabbrica, scegliere l'opzione "WIPE DATA/FACTORY RESET". Confermare la scelta nel menu successivo, scegliendo la voce "YES -- DELETE ALL USER DATA". ATTENZIONE: durante tale procedura, tutti i file salvati dall'utente (foto, file di testo, segnalibri eccetera) e le impostazioni eseguite (sfondo, password eccetera) vengono cancellati!*

- g) Per uscire dalla modalità di ripristino, con il tasto volume selezionare l'opzione "REBOOT SYSTEM NOW" e confermare la scelta con il pulsante di accensione/spegnimento. Il Tab esce dalla modalità di ripristino e si riavvia.

## 17) Spegnerne il Tab

- a) Per spegnere il Tab, premere per circa 2-4 secondi il pulsante di accensione/spegnimento.
- b) Toccare "SPEGNI".

## 18) Indicazioni su copyright e marchi di fabbrica

Le disposizioni relative ai diritti d'autore vietano la copia dei contenuti di queste istruzioni per l'uso (immagini, documenti di riferimento, ecc.), parziale o completa, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks is subject to Google Permissions.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Migros-Genossenschafts-Bund is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Copyright © 2015 Migros-Genossenschafts-Bund. Tutti i diritti riservati. Per quanto riguarda eventuali riferimenti a prodotti o aziende, si tratta possibilmente di marchi di fabbrica o di nomi dei marchi dei rispettivi proprietari.

## Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit <http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult [www.melectronics.ch/cms/de/software](http://www.melectronics.ch/cms/de/software)

[www.melectronics.ch/cms/fr/software](http://www.melectronics.ch/cms/fr/software)

[www.melectronics.ch/cms/it/software](http://www.melectronics.ch/cms/it/software)

### **Disclaimer of liability**

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

## 19) Istruzioni per lo smaltimento

### Smaltimento



*Questo simbolo indica la presenza di componenti nel prodotto e/o nella batteria in uso che, in caso di smaltimento improprio, potrebbero arrecare danni all'ambiente e/o alla salute. L'utente, in quanto proprietario di un dispositivo elettrico ed elettronico, non è tenuto a smaltire l'apparecchio dismesso come normale rifiuto domestico.*



*È indispensabile rimuovere la batteria dall'apparecchio dismesso prima dello smaltimento. Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le modalità di smaltimento corretto dell'apparecchio e della batteria!*

### Riciclaggio dei rifiuti



*L'apparecchio e il relativo imballaggio di vendita sono costituiti da materie prime preziose che devono essere riciclate ai fini della protezione ambientale (riciclaggio dei rifiuti). Rivolgersi all'amministrazione comunale per conoscere le modalità di smaltimento corretto!*

## 20) Informazioni sulla responsabilità e garanzia

Il produttore si riserva il diritto di migliorare continuamente il prodotto. Questi cambiamenti possono essere effettuati direttamente, senza essere riportati in queste istruzioni per l'uso. Per questo motivo, le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso non corrispondono necessariamente allo stato della tecnica attuale.

La garanzia di legge per i prodotti di consumo è di 24 mesi e non esiste ulteriore garanzia oltre questo limite.

Le modifiche non autorizzate dell'apparecchio (in particolare l'utilizzo di firmware di terzi o non autorizzati dal produttore, nonché le modifiche ai componenti hardware dell'apparecchio) comportano la perdita del diritto di garanzia.

## Informazioni per il supporto

**In caso di domande in merito al tuo prodotto Migros, basta procedere nel seguente modo:**

- controlla in base alle caratteristiche del prodotto e alle funzioni del tuo apparecchio (indicate sull'imballaggio) se hai eseguito le impostazioni in modo corretto;
- leggi attentamente le istruzioni per l'uso;
- informati sul nostro sito web **www.migros-service.ch** in merito alle informazioni attuali del tuo prodotto.

**Qualora avessi ulteriori domande sul tuo prodotto, osserva le seguenti opzioni di supporto Migros:**

### **Domande frequenti**

Nel settore delle domande frequenti del nostro sito web trovi numerosi indicazioni per come risolvere un problema. Qui riceverai le risposte alle domande più frequenti sui nostri prodotti.

### **E-Mail**

Tramite il modulo di supporto disponibile al nostro sito web su [www.migros.ch](http://www.migros.ch) puoi rivolgerti direttamente le tue domande.

### **Supporto telefonico**

Per il supporto telefonico seleziona il seguente numero: **0800 84 0848**

Dall'estero: **+41 800 84 0848**

Dal lunedì al venerdì 08.00 - 17.00: 8 cts/min\*

Sabato 08.30 - 12.30: 4 cts/min\*

\* Le chiamate provenienti da reti telefoniche mobili saranno fatturate a prezzi differenti.

Made in China

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Migros France SAS, F-74160 Archamps

 **M-INFOLINE**  
CH-0800 84 0848  
**www.migros.ch**

**MIGROS**

7978.671



BA-MBTab101\_V1-10-IT-150820